THAI

คู่มือการใช้งานตู้เย็น

รุ่น RT21 MG, MH, VG, VH
RT24 MG, MH, VG, VH

คำแนะนำในการใช้งาน

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด
โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือเล่มนี้โดยละเอียด
และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลัง



คุณลักษณะเฉพาะ



ถาดทำน้ำแข็งคู่

: สะดวกต่อการทำน้ำแข็งและการใช้งาน

ชั้นวางของอเนกประสงค์

: สะดวกต่อการเก็บอาหารที่ต้องการความเย็นจัด เช่น ไอศกรีม และอื่นๆ

ช่องแช่เย็นจัดขนาดใหญ่

: เก็บขวดน้ำขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย


การสลับที่ชั้นวางของ

: ท่านสามารถเก็บขวดที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อท่านย้ายชั้นวางของขึ้นไปด้านบน


ระบบควบคุมความชื้นในช่องแช่ผัก

: มีตัวควบคุมความชื้นในช่องเก็บผักและผลไม้


การติดตั้ง

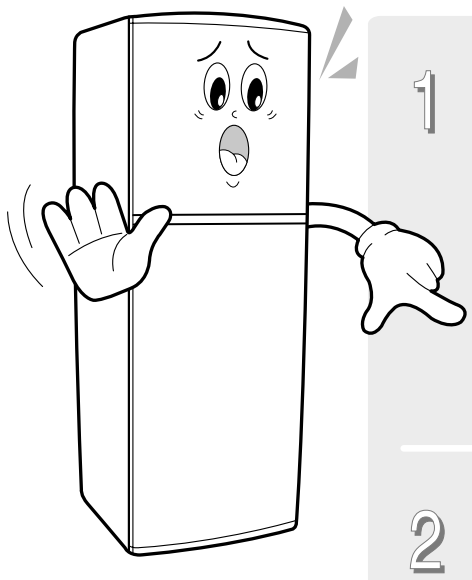

1 ควรวางตู้เย็นบนพื้นที่แข็งแรงและได้ระดับ

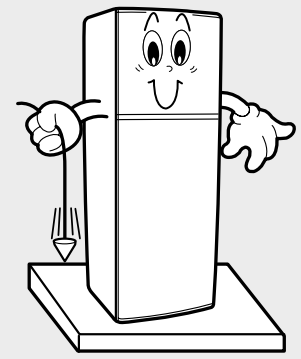


2 ควรวางตู้เย็นในที่ที่มีอุณหภูมิปกติ และหลีกเลี่ยงจุดที่มีความชื้นสูง

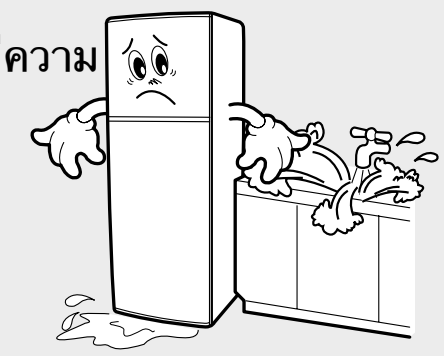


3 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของตู้เย็น ควรวางตู้เย็นในจุดที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงบริเวณที่ตู้เย็นถูกแสงแดดโดยตรง และใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาแก๊ส, ที่ทำครัว




4 ควรวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังด้านบนอย่างน้อย 1 ฟุต (300 มม.) ด้านข้างและด้านหลังห่างจากผนัง 2 นิ้ว (50 มม.) เพื่อการระบายอากาศที่ดี

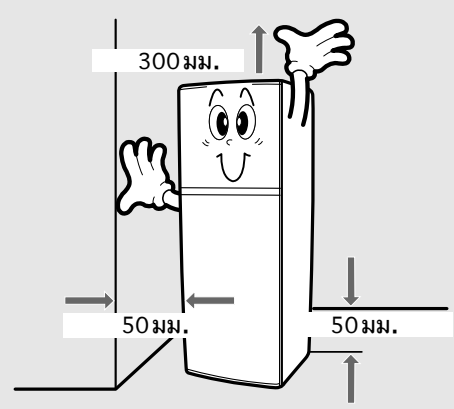

5 ในกรณีที่เต้าเสียบของท่านเป็นแบบ 2 ขา จะต้องทำการต่อสายดินให้กับตู้เย็น และไม่ควรต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส หรือระบบสายโทรศัพท์

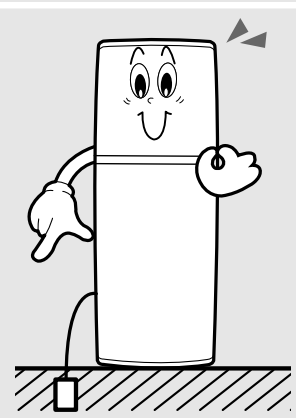


การปรับระดับขาของตู้เย็น

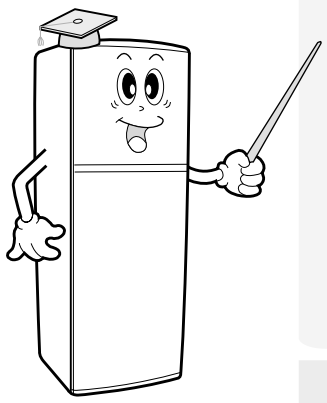


ขาปรับระดับของตู้เย็นมีไว้เพื่อปรับความสูง และ
เพื่อชดเชยความไม่ได้ระดับของพื้น เพื่อให้ตู้เย็น
อยู่ในระดับที่เหมาะสม


กรณีที่ตู้เย็นตั้งแล้วเอียงไปด้านซ้าย ให้ท่าน
หมุนขาปรับระดับของตู้เย็นที่
ด้านซ้ายของตู้ (ตามเข็มนาฬิกา)




กรณีที่ตู้เย็นตั้งแล้วเอียงไปด้านขวา ให้ท่าน
หมุนขาปรับระดับของตู้เย็นที่
ด้านขวาของตู้ (ตามเข็มนาฬิกา)



ข้อควรระวังในการใช้งาน

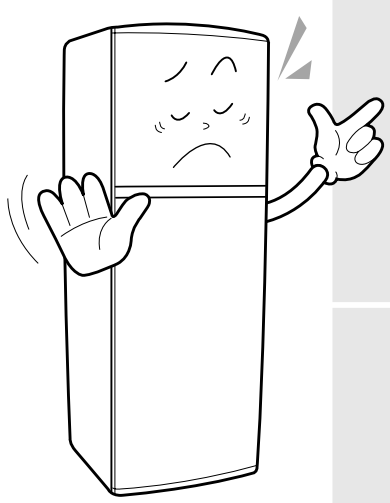


1 : ไม่ควรฉีดน้ำล้างตัวตู้เย็น โดยเฉพาะ
ที่ด้านหลังของตู้เย็น เพราะน้ำอาจเป็น
สาเหตุทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วและทำให้
ระบบการทำงานขัดข้อง

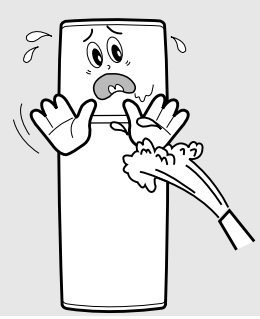


2 : ไม่ควรใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของ
ทินเนอร์ เช่น แลกเกอร์ พ่นที่ตัวตู้เย็น
เพราะจะทำให้สีของตู้เย็นหลุดล่อนได้




3 : ไม่ควรให้เด็กๆ เล่นใกล้บริเวณตู้เย็น
หรือโหนประตูตู้เย็นเล่น เพราะอาจ
ทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก และอาจ
ทำให้ตู้เย็นเสียหายได้

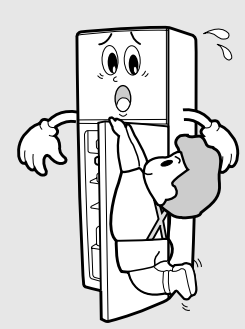


4 : ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้ตู้เย็นสูญเสียพลังงาน

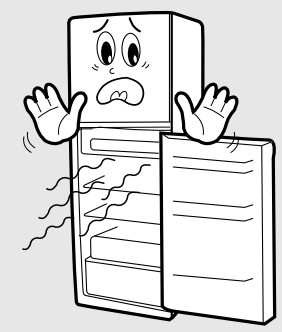

5 : ไม่ควรเก็บสารระเหย สารเคมี หรือยาที่มีอันตรายไว้ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด

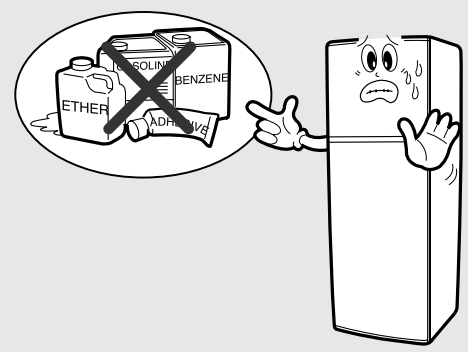


6 : ในกรณีที่ตู้เย็นทำงานผิดปกติ หรือได้รับความเสียหาย ท่านไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ และไม่ควรทำการซ่อมแซมเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ท่านควรจะติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอคำแนะนำ หรือส่งตู้เย็นไปซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน

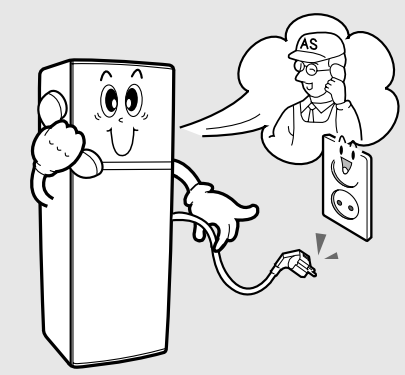


รายการชิ้นส่วนในตู้เย็น

รุ่นไม่กดน้ำ

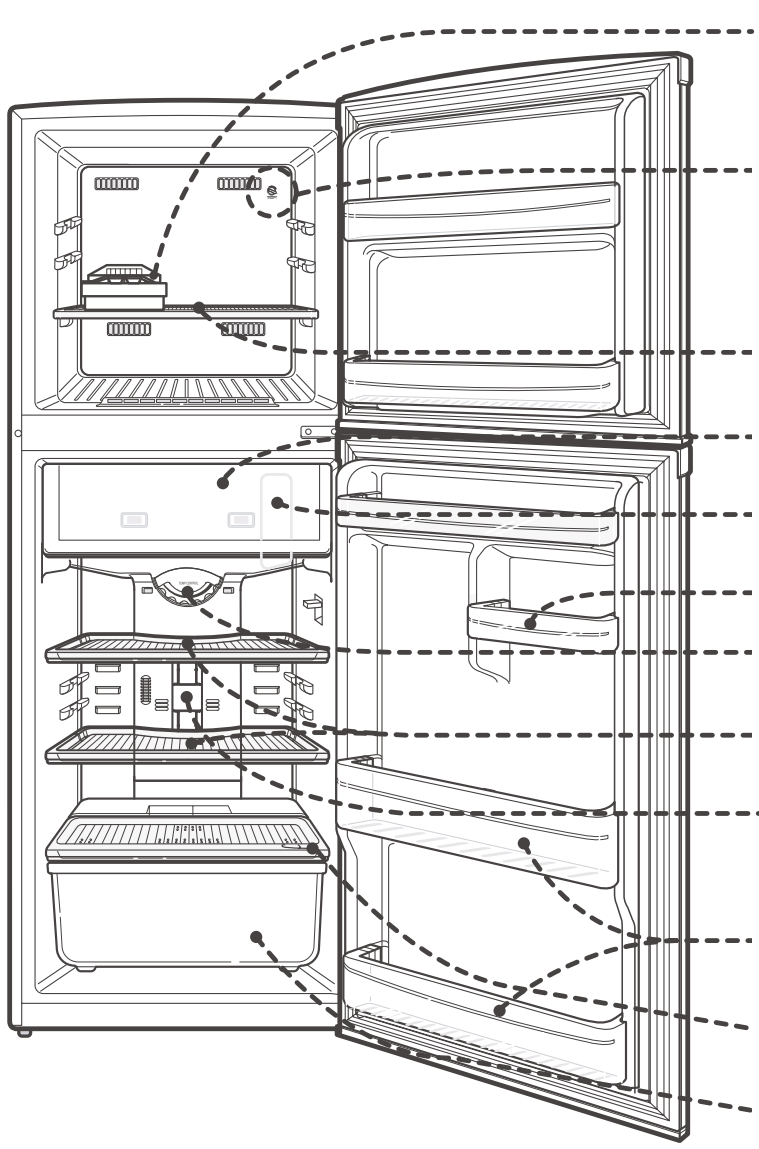

รายการชิ้นส่วนในตู้เย็น

รุ่นกดน้ำ One Hand

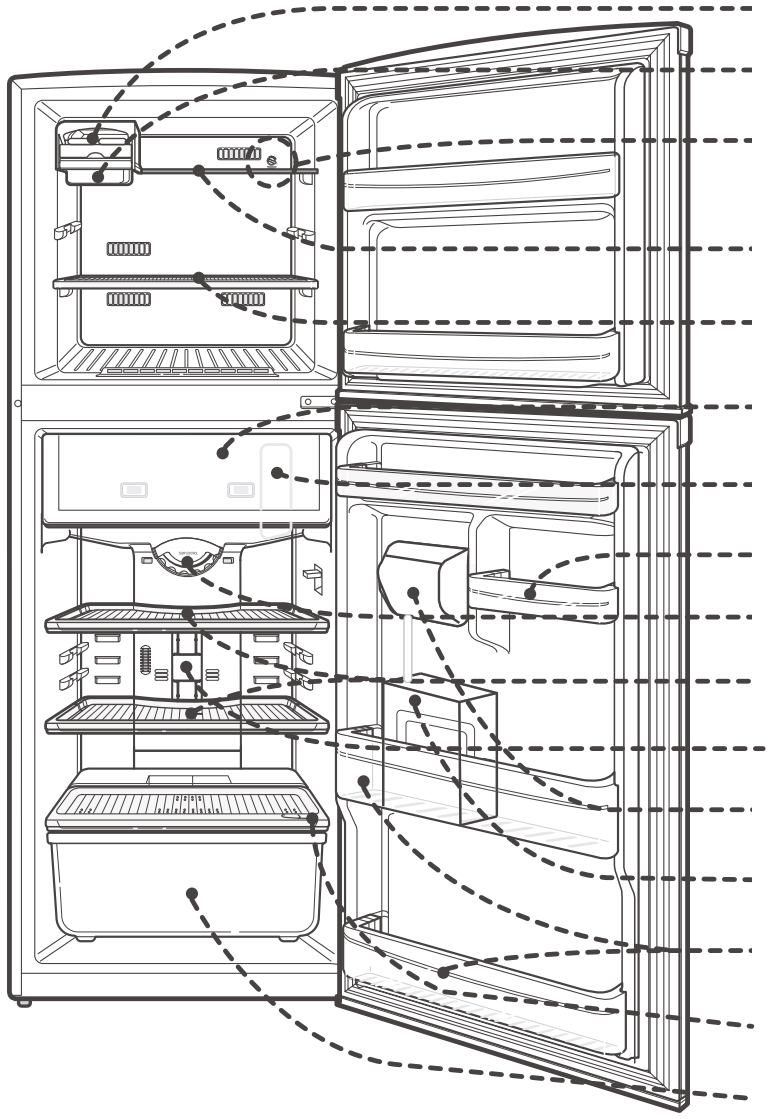


ข้อควรระวัง!

เมื่อวางตู้เย็นลงบนฐานรอง ควรระวังอย่าให้ทับสายไฟด้านล่าง


การใช้งานตู้เย็นอย่างถูกต้อง

ก่อนที่ท่านจะนำอาหารเก็บในตู้เย็น

1 : ทำความสะอาดตู้เย็นทั้งด้านในและด้านนอก ด้วยผ้านุ่มๆ ที่สะอาดหรือน้ำสบู่อย่างอ่อน

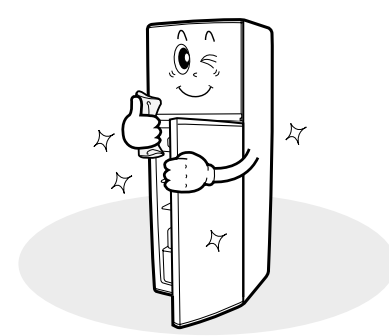

2 : เมื่อท่านเสียบปลั๊กแล้ว ควรรอให้ตู้เย็นทำงานไปสัก 2-3 ชั่วโมง แล้วจึงนำอาหารเข้าเก็บในตู้เย็น

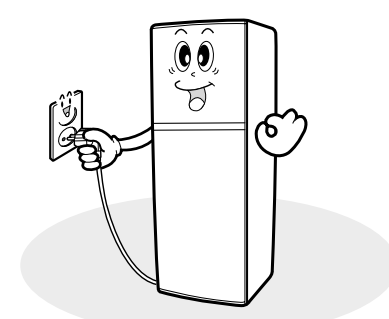


วิธีใช้งานชุดกดน้ำ One Hand


ข้อควรปฏิบัติในการใช้ชุดกดน้ำ One Hand ครั้งแรก

1. ทำความสะอาดถังน้ำก่อนเพื่อล้างเศษฝุ่นละอองและกลิ่นออกไป
2. เติมน้ำบริสุทธิ์ลงในถังจนเต็ม
3. ใช้แก้วสัมผัสที่ตำแหน่งกดน้ำด้านหน้าให้เพื่อน้ำไหลทิ้งออกมาสัก 3-4 แก้วก่อน เพื่อทำความสะอาดท่อทางเดินน้ำก่อนการใช้งานจริงตามปกติ
4. ในการใช้แก้วสัมผัสยางด้านหน้าเพื่อกดน้ำในครั้งแรกนั้น น้ำอาจออกมาช้าเนื่องจาก มีอากาศค้างอยู่ภายในท่อ ดังนั้นอาจใช้เวลาสัก 1-5 วินาที น้ำจึงไหลออกมา

การใช้งาน

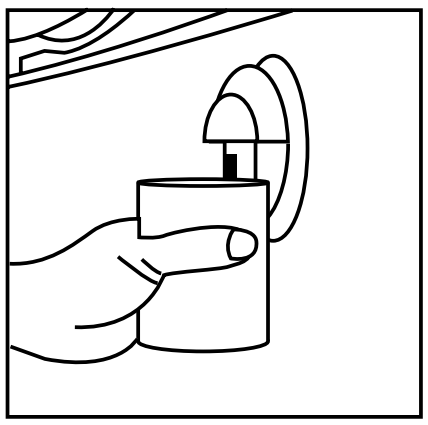


ใช้แก้วน้ำสัมผัสที่ตำแหน่ง
กดน้ำด้านหน้าเมื่อต้องการดื่มน้ำ

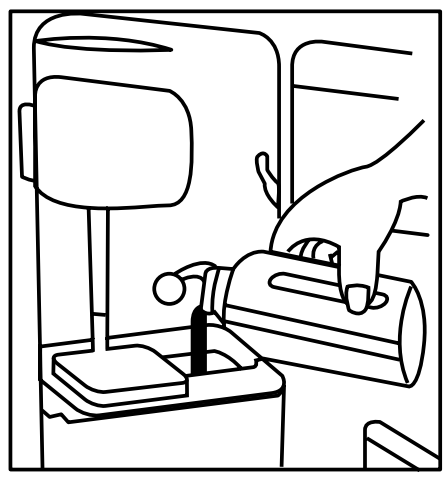


เมื่อต้องการเติมน้ำ ให้เลื่อนฝาปิด
ด้านบนไปด้านซ้าย และเติมน้ำให้เต็มถัง
(ควรเติมเฉพาะน้ำเปล่าบริสุทธิ์เท่านั้น)

การทำความสะอาด

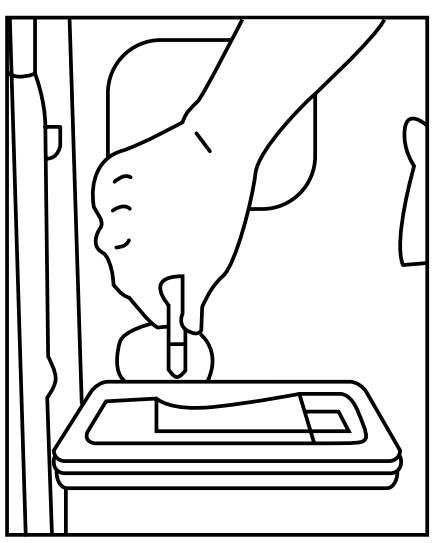


ถอดท่อน้ำออกจากฝาถังน้ำ
เมื่อต้องการทำความสะอาด

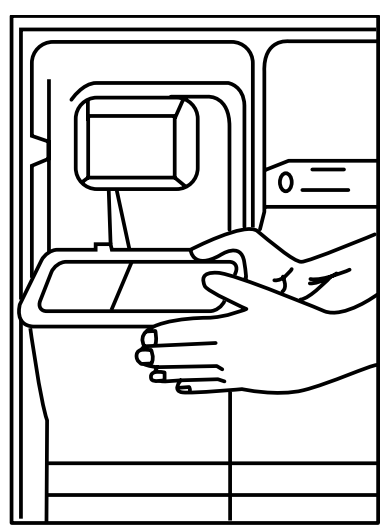


เมื่อต้องการถอดถังน้ำออกมาทำความสะอาด
ให้ยกถังน้ำขึ้นแล้วเอียงออกทางด้านขวา
(หลังจากถอดท่อน้ำออกไปแล้ว)


การจัดเก็บอาหารอย่างถูกวิธี

: ใช้เก็บอาหารที่มีขนาดเล็กๆ

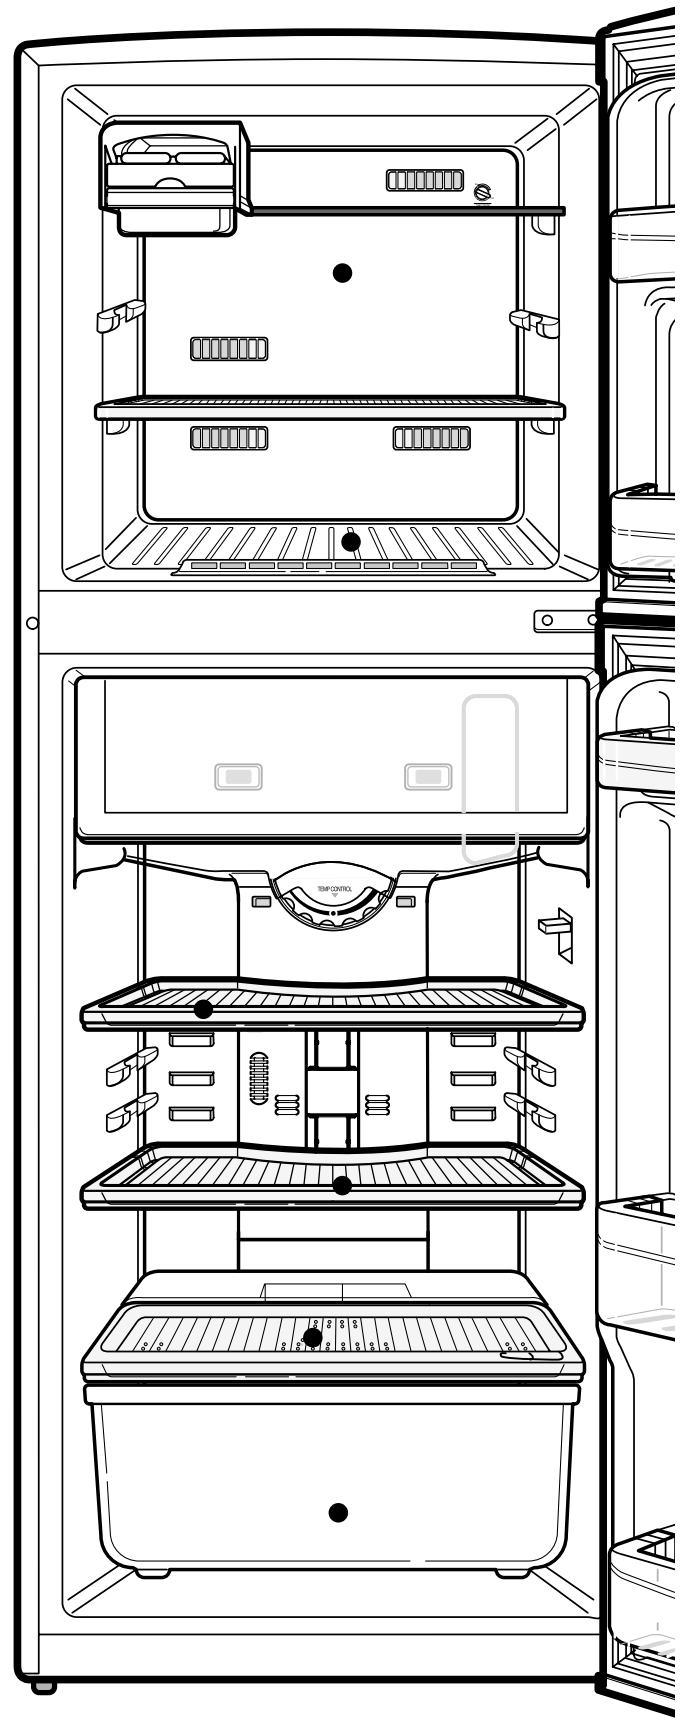





: อาหารที่มีกลิ่น ควรนำใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนที่จะนำเข้าเก็บในตู้เย็น




: ไม่ควรนำอาหารที่ยังมีความร้อนใส่ในตู้เย็นโดยทันที ควรรอให้อาหารนั้นเย็นลงเสียก่อน แล้วจึงนำเข้าตู้เย็น



: อาหารที่นำไปใส่ในตู้เย็น ควรมีช่องว่างระหว่างอาหารบ้าง เพื่อให้ความเย็นได้หมุนเวียนและกระจายความเย็นได้ทั่วถึง



: ในกรณีที่ท่านต้องการแช่อาหารที่เป็นของเหลว แต่ไม่ต้องการให้อาหารนั้นเป็นน้ำแข็ง ท่านควรจะวางไว้ตำแหน่งล่างสุดของชั้นวางของ




: ผักสดและผลไม้ เมื่อท่านต้องทำความสะอาดแล้ว ควรรอให้น้ำแห้งก่อน แล้วจึงนำเข้าเก็บในตู้เย็น



วิธีใช้

การปรับอุณหภูมิ

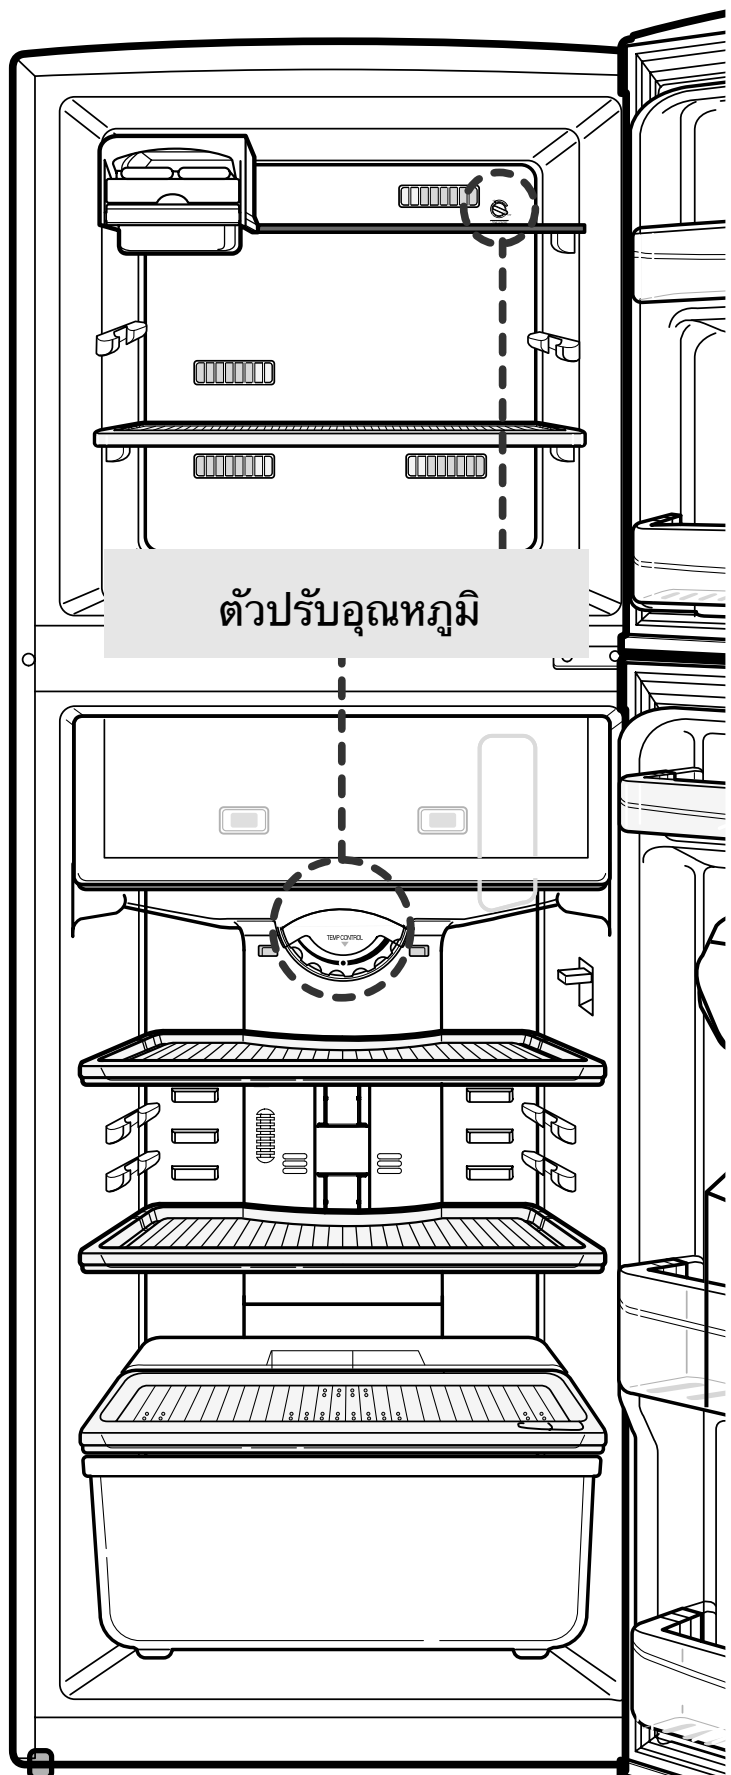

เมื่อต้องการอุณหภูมิเย็นจัด

: ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่ง “Colder” ในกรณีที่:

- มีอาหารแช่อยู่ในตู้เย็นปริมาณมาก (ช่องแช่เย็นหรือช่องแช่แข็ง)
  - เมื่อท่านต้องการทำน้ำแข็ง
  - ท่านต้องการให้ตู้เย็นเย็นเร็วๆ

เมื่อต้องการอุณหภูมิเย็นปานกลาง

: ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง “Colder” และ “Cold”

เมื่อต้องการอุณหภูมิเย็นไม่มาก

: ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่ง “Cold” ในกรณีที่ในตู้เย็นมีอาหารอยู่ไม่มาก

เมื่อต้องการให้ตู้เย็นหยุดทำงาน

: ให้ปรับปุ่มปรับไปที่ตำแหน่ง “Off”


หมายเหตุ

: เมื่ออุณหภูมินอกตู้อยู่ที่ 5°C ให้ท่านปรับตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง “Cold” เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง

การทำน้ำแข็ง

ชนิด A รุ่นกดน้ำ One Hand


ชนิด B รุ่นไม่กดน้ำ

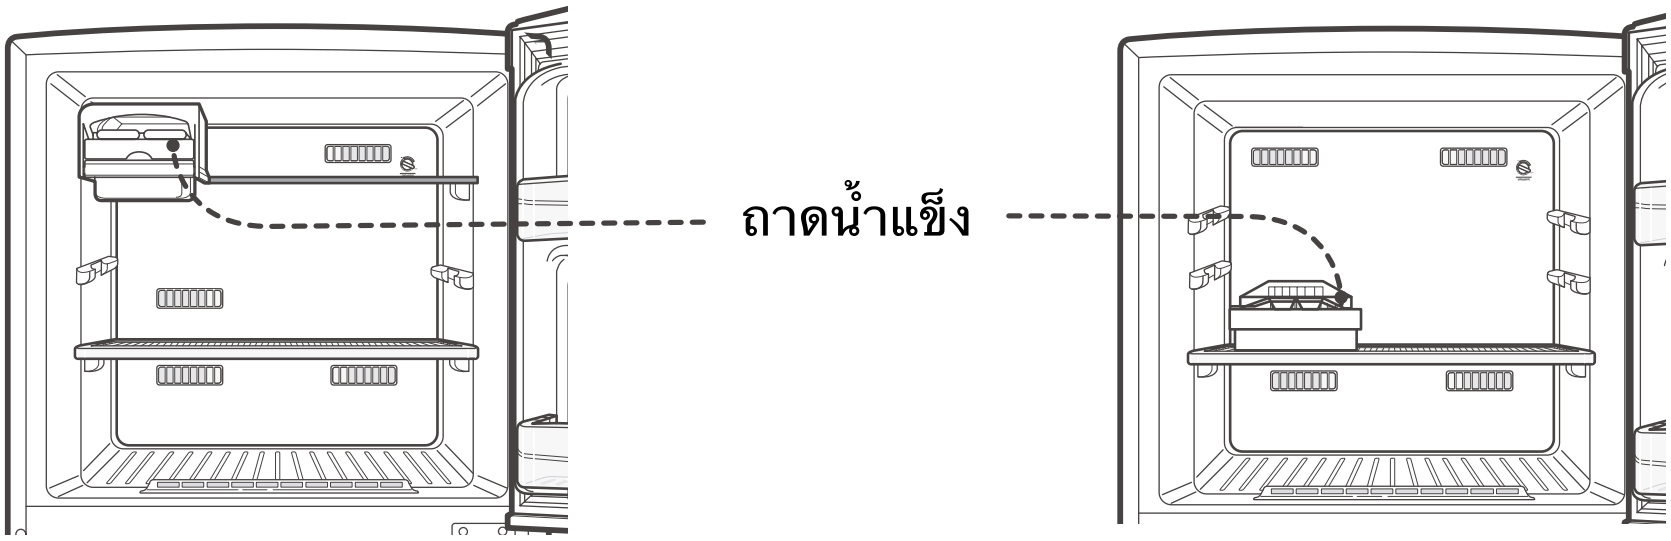

1 เทน้ำลงในถาดทำน้ำแข็ง และอย่าให้น้ำล้นถาดทำน้ำแข็ง โดยดูที่ตัวเช็คระดับน้ำ (ดังรูป)



2 นำถาดทำน้ำแข็งที่ใส่น้ำแล้วเข้าไปไว้ในช่องทำน้ำแข็ง

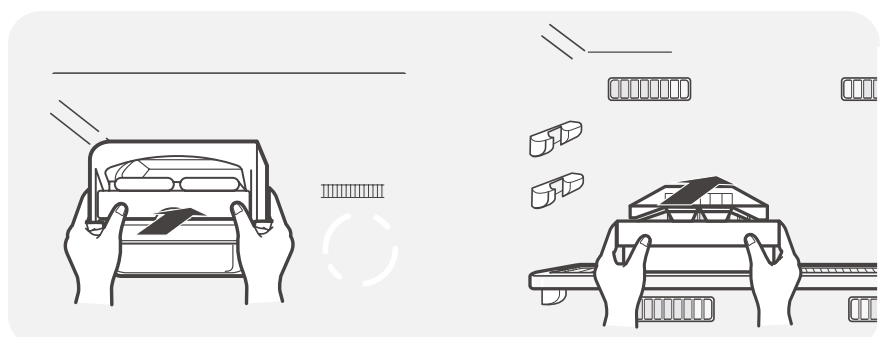



ชนิด A　　ชนิด B

การนำน้ำแข็งออกจากถาด

: สำหรับชนิด A
ท่านต้องใช้มือบิดที่ปุ่มบิด (ดังแสดงในรูป) และท่านต้องแน่ใจว่าที่ด้านล่างของถาดทำน้ำแข็งมีกล่องใส่น้ำแข็งอยู่

: สำหรับชนิด B
ท่านต้องใช้มือบิดที่ขอบของถาดทำน้ำแข็ง โดยมีภาชนะรองก่อนที่จะทำการบิด (ดังแสดงในรูป)

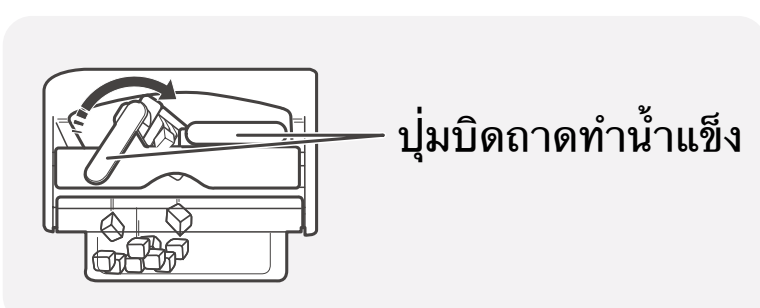


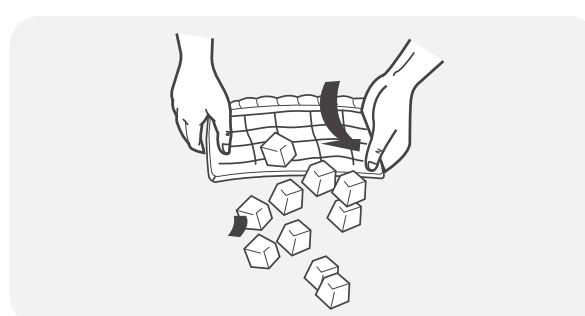


การเปลี่ยนหลอดไฟ




1 - ใช้ไขควงปากแบนใส่ไปที่ช่องกลาง
ของฝาครอบหลอดไฟ แล้วกดลงตามรูป
- นำหลอดไฟเก่าออก แล้วนำหลอดใหม่ใส่เข้าไป

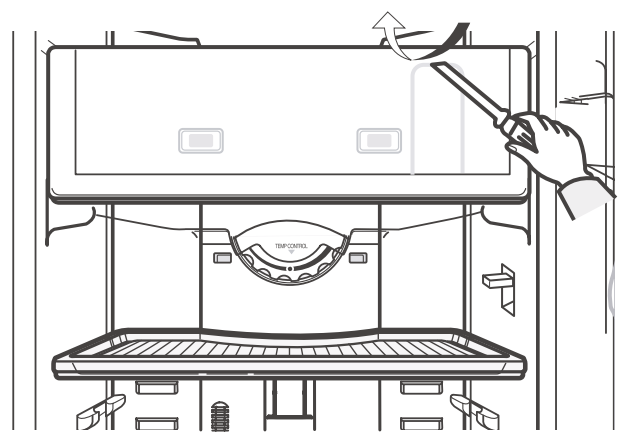

2 - เปลี่ยนหลอดไฟโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา ดูรูปประกอบด้านล่าง
- นำฝาครอบใส่เข้าที่เดิมโดยเริ่มจากขาล็อคด้านล่างก่อน แล้วกดเข้าล็อคอย่างระมัดระวัง

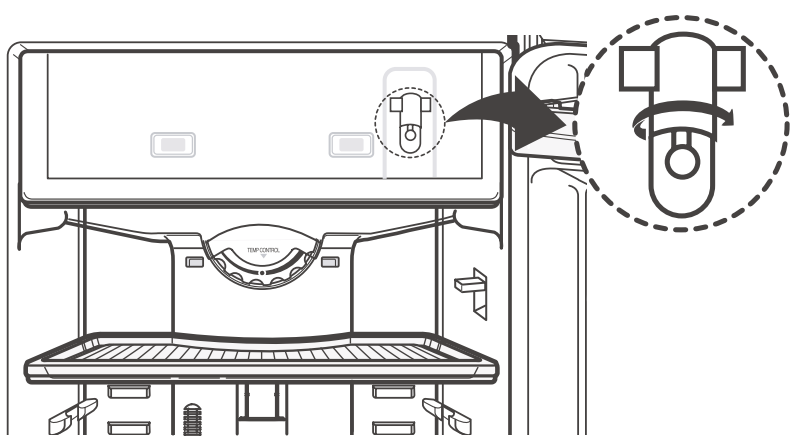


หมุนทวนเข็มนาฬิกา (ถอดออก)

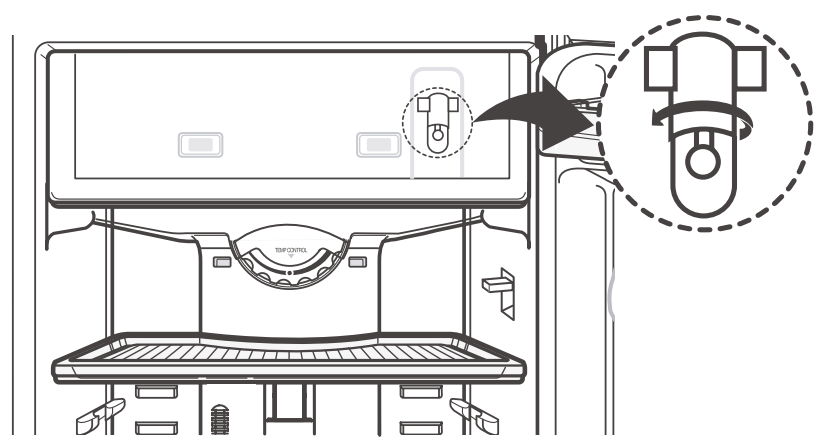


หมุนตามเข็มนาฬิกา (ใส่เหมือนเดิม)

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ


: เมื่อตู้เย็นไม่ทำงานหรืออาหารที่เก็บไว้ในตู้ไม่เย็น
- เสียบปลั๊กตู้เย็นไว้หรือไม่
- ฟิวส์ในระบบจ่ายไฟขาดหรือไม่
- ปรับอุณหภูมิไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่
  (ถ้ามีอาหารในตู้มาก ต้องปรับอุณหภูมิให้พอดี)
- วางตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อนหรือไม่
- วางตู้เย็นได้ระยะห่างจากผนังตามคำแนะนำหรือไม่

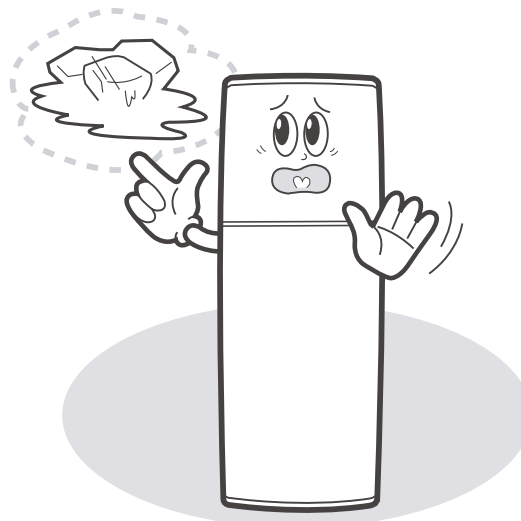


: เมื่ออาหารที่แช่ไว้เป็นน้ำแข็ง
- ปรับอุณหภูมิในตำแหน่งที่เย็นจัดเกินไปหรือไม่
- อาหารที่มีความชื้นมากๆ จะต้องไม่ปรับอุณหภูมิไปที่เย็นจัด
- อุณหภูมิภายนอกรอบๆ ตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่

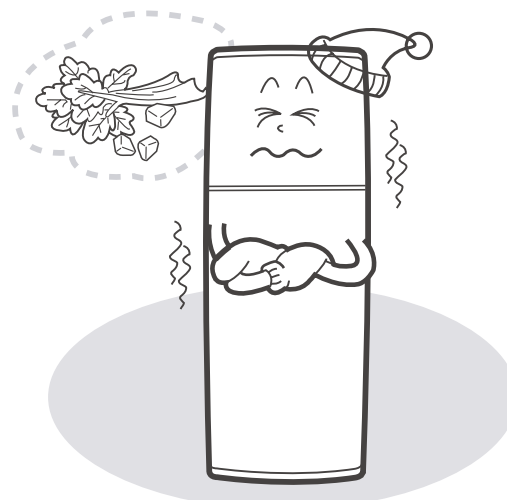

: เมื่อตู้เย็นมีเสียงดัง
- วางตู้เย็นบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่
- ตั้งตู้เย็นชิดกับผนังเกินไปหรือไม่
- มีเศษวัสดุ เช่น สกรูหล่นอยู่ที่ฐานรองคอมเพรสเซอร์หรือไม่
- เสียงที่ดังออกมาเป็นเสียงจากคอมเพรสเซอร์หรือไม่

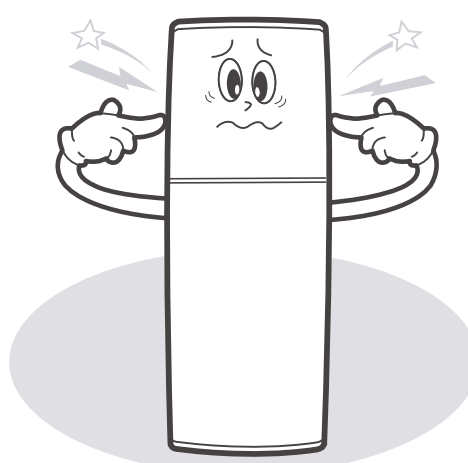


: เมื่อผนังด้านหลังหรือด้านข้างของตู้เย็นร้อน
- เกิดจากท่อน้ำยาทำความเย็นซึ่งมีการถ่ายเทความร้อน
  สู่ผนังตู้ด้านนอก
- อุณหภูมิภายนอกรอบๆ ตู้เย็นร้อนเกินไปหรือไม่

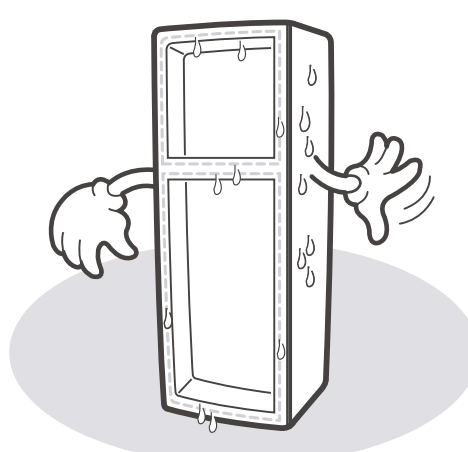


: เมื่อได้ยินเสียงคล้ายน้ำไหลในตู้เย็น

- เสียงคล้ายน้ำไหลนี้เกิดจากสารทำความเย็น
  ที่อยู่ในระบบตู้เย็นของท่านกำลังทำงาน มิได้เกิดจากการทำงาน
  ผิดพลาดของตู้เย็น

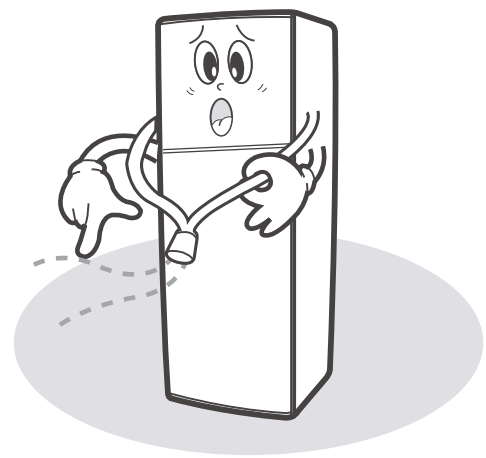


: เมื่อตู้เย็นของท่านมีกลิ่น

- ตู้เย็นของท่านมีอาหารที่เสียแช่อยู่หรือไม่
- อาหารที่มีกลิ่น เช่น ปลา เก็บใส่ภาชนะที่มิดชิดหรือมีฝาปิดหรือไม่
- ในช่องเก็บผักของท่านมีน้ำที่เกิดจากผักผลไม้เน่าเสียหรือไม่
- ถาดที่รองน้ำทิ้งด้านหลังมีน้ำที่เน่าเสียอยู่หรือไม่

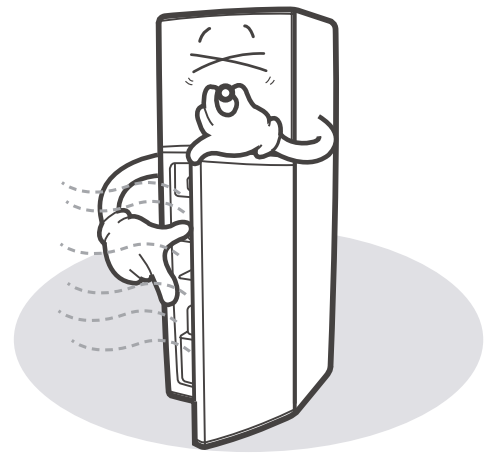


: เมื่อมีน้ำแข็งค้างภายในช่องแช่แข็ง

- ปิดประตูตู้เย็นสนิทหรือไม่
- มีระบบการหมุนเวียนของอากาศที่ดีหรือไม่

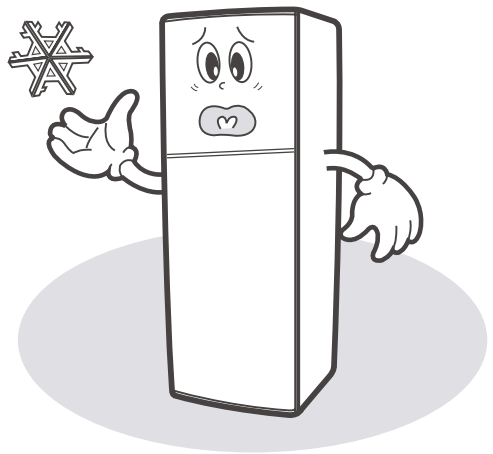


: เมื่อมีหยดน้ำเกาะที่ช่องเก็บผักและผลไม้

- ปิดประตูตู้เย็นสนิทหรือไม่
- เปิดประตูตู้เย็นไว้นานเกินไปหรือไม่
- ผักและผลไม้เก็บอยู่โดยปราศจากภาชนะที่ห่อหุ้มหรือไม่

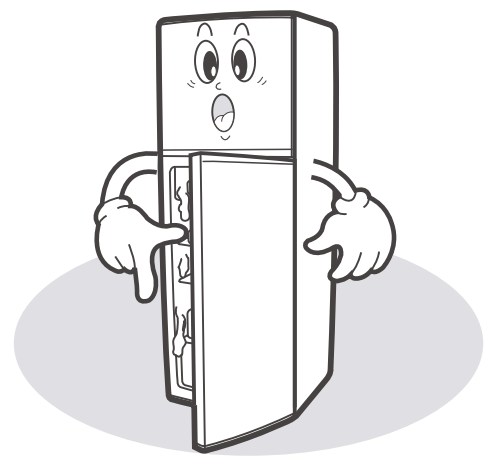

สำหรับตู้เย็นรุ่นกดน้ำ

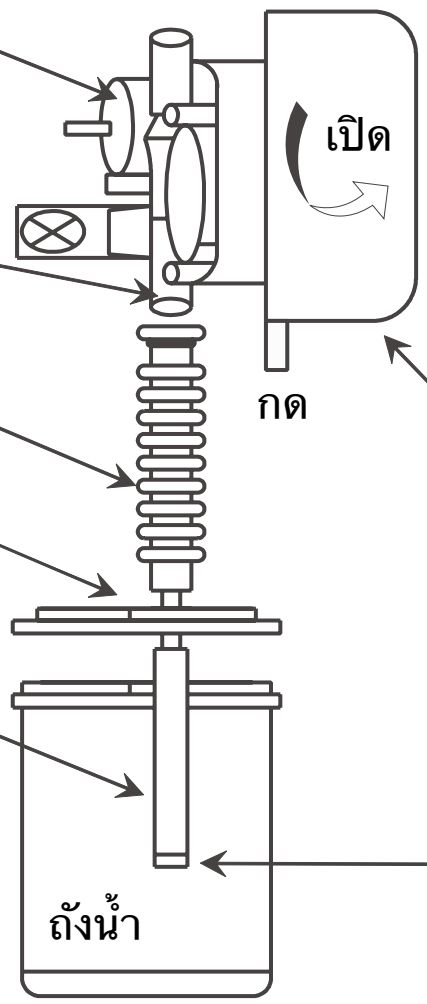

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับตู้เย็นรุ่นมีชุดกดน้ำ

ถ้ากดน้ำแล้วน้ำไม่ไหล หรือน้ำไหลน้อย ควรตรวจสอบดังนี้


1. ตู้เย็นของท่านเสียบปลั๊กและทำงานเป็นปกติหรือไม่
2. ฟังเสียงว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานเป็นปกติหรือไม่
3. ตรวจสอบดูว่ามีน้ำในถังน้ำเพียงพอหรือไม่
4. ตรวจสอบท่อน้ำดูว่าท่อหลวม หลุด หรือมีสิ่งอุดตันในท่อหรือไม่
5. ถอดฝาครอบมอเตอร์ออกโดยกดด้านล่างของฝาขึ้นแล้วดึงออก
6. ถอดท่อน้ำด้านนอกออกจากมอเตอร์ปั๊มน้ำเพื่อตรวจสอบกรองน้ำที่มอเตอร์ปั๊มน้ำว่าตันหรือไม่
7. ทำความสะอาดตัวกรองน้ำที่ติดกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ
8. เปิดฝาถังน้ำและทำความสะอาดตัวกรองที่อยู่ในถังน้ำ

ข้อเสนอแนะ: ควรล้างทำความสะอาดตัวกรองน้ำทุก 2 เดือน หรือทุกครั้งที่กดน้ำไม่ออกหรือน้ำไหลน้อย

วงจรไฟฟ้าตู้เย็น


รุ่นกดน้ำ One Hand

วงจรไฟฟ้าตู้เย็น

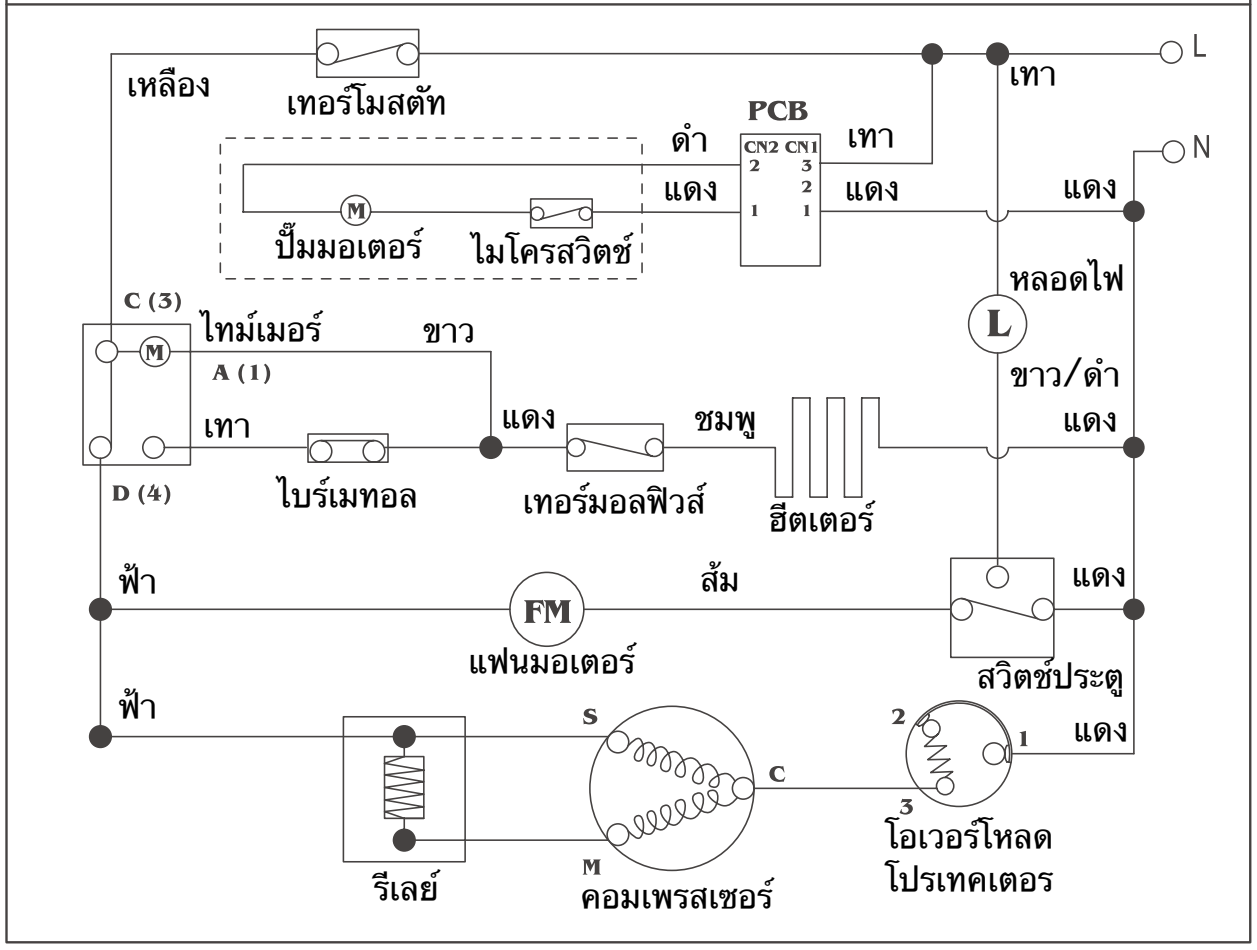

รุ่นไม่กดน้ำ

วงจรไฟฟ้าตู้เย็น

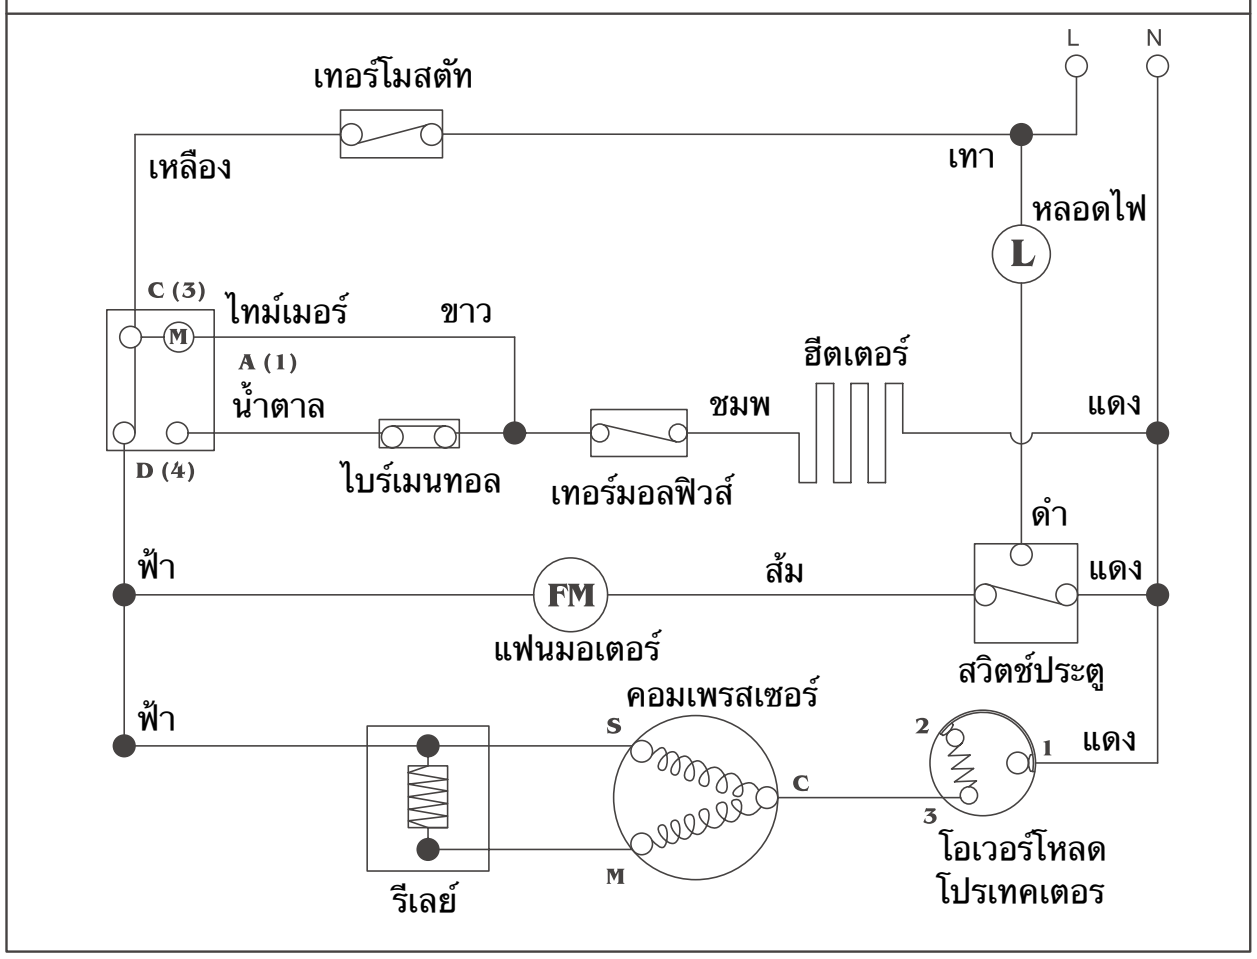

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ ท่านควรเช็คปัญหาเบื้องต้นก่อนตามหัวข้อด้านล่างนี้
หัวข้อด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างอาการขัดข้องที่อาจเป็นไปได้ และแนวทางแก้ไขซึ่งท่านอาจปฏิบัติได้เองก่อน และถ้าหากท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาจดชื่อรุ่น หมายเลขเครื่องของตู้เย็น และติดต่อศูนย์บริการซัมซุงใกล้บ้านท่าน

ถ้าตู้เย็นของท่านไม่เย็นหรือไม่ทำงาน ให้ท่านตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
1. ตู้เย็นของท่านเสียบปลั๊กอยู่หรือไม่
2. ฟิวส์ระบบจ่ายไฟขาดหรือไม่
3. ตำแหน่งปุ่มควบคุมอุณหภูมิปรับไว้เหมาะสมหรือไม่
4. อากาศในตู้เย็นไม่สามารถหมุนเวียนได้เนื่องจากใส่อาหารไว้ภายในตู้เย็นแน่นเกินไปหรือไม่

ผนังตู้เย็นด้านข้างมีความร้อน

เมื่อสัมผัสผนังส่วนนอกด้านข้างของตู้เย็นจะรู้สึกอุ่นๆ โดยเฉพาะเมื่อตู้เย็นทำงานไปได้สักระยะหนึ่ง ตู้เย็นของคุณไม่ได้เสีย แต่เกิดจากการทำงานปกติของตู้เย็น อันเนื่องมาจากท่อร้อนที่ติดอยู่กับผนังของตัวตู้เย็นมีการถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นสู่ผนังด้านข้าง

รุ่น	RT21 MG,MH,VG,VH	RT24 MG,MH,VG,VH
ความจุรวม (ลิตร)	219	239
ขนาดด้านนอก (มม.) กว้าง x ยาว x สูง	545 x 589 x 1448	545 x 589 x 1548
น้ำหนักรวม (กก.)	57	62
แรงดันไฟฟ้า (V)	ขนาดของแรงดันไฟฟ้าดูได้จากฉลาก ซึ่งติดอยู่ที่ผนังประตูหรือด้านหลังของตู้เย็น	
ความถี่ (Hz)		

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free): 1800-29-3232
โทร (Tel): 0-2689-3232
แฟกซ์ (Fax): 0-2689-3298